# REMOTE-DIM-1Z

*Série contrôleur*

LUX
Solutions d'éclairage




| | | |
|---|---|---|
| **Produit** | **Manufacturier** | innovaDEL |
| | **Alimentation** | 1 pile bouton CR2025 - 3 VDC |
| | **Zones disponibles** | 1 |
| | **Scènes programmables** | 4 |
| | **Nombre maximum de contrôleurs par télécommande** | Illimité |
| | **Nombre maximum de télécommandes appariées à chaque contrôleur** | 8 |
| **Fonctionnement** | **Modes préprogrammés** | Variation par paliers + variation fluide |
| | **Plage de gradation** | 0.1 % à 100 % |
| | **Portée** | 98' (30 m) |
| | **Technologie sans fil** | 2.4 GHz |
| **Usage** | **Indice de protection** | IP20 (usage intérieur) |
| **Dimensions** | **Longueur** | 5 3/8" (137 mm) |
| | **Largeur** | 1 9/16" (40 mm) |
| | **Hauteur** | 7/16" (11.5 mm) |

## Compatibilité

CONT-WIRELESS-DIM

## Synchronisation

### Appairage

1. Mettre le contrôleur sous tension
2. Appuyer sur le bouton PROG / Match du contrôleur
3. Appuyer sur le bouton On/Off de la télécommande
4. Le luminaire clignote "appairage réussi"


### Déappairage

Maintenir la touche PROG /Match du contrôleur pendant 5 secondes

Il est possible d'enregistrer jusqu'à quatre (4) ambiances d'éclairage avec les boutons Scène. Par exemple, vous pouvez enregistrer un éclairage à 30% pour créer une ambiance tamisée ou toute autre combinaison souhaitée. Il suffit de régler votre éclairage selon la configuration désirée et d'appuyer sur le bouton scène attribué selon la procédure décrite ci-dessous

Bouton Scène (S1, S2, S3, S4)
Appuyer longuement jusqu'à ce que le voyant clignote pour enregistrer une scène (ambiance)
Appuyez brièvement pour appliquer la scène enregistrée

Pour changer une scène, simplement recommencer la procédure

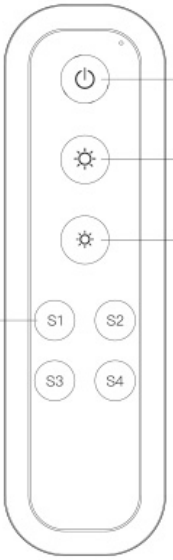


Appuyez brièvement pour allumer/éteindre

Appuyez brièvement pour augmenter le niveau de luminosité d'un cran (10 niveaux)
Appuyer longuement pour augmenter progressivement la luminosité

Appuyez brièvement pour diminuer le niveau de luminosité d'un cran (10 niveaux)
Appuyer longuement pour diminuer progressivement la luminosité

## Avertissement

- Retirer le film protecteur de la pile avant la première utilisation.
- Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.

## Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.